お得意先各位　　2011年7月

# ビートマニア IIDX 18 Resort Anthem

## 効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

## 節電効果について

| | | |
|---|---|---|
| 節電効果 | 削減消費電力 | 約　52 W |
| | 削減率 | 約　11～16 %削減 |

・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

*使用しているモニタによって、削減率は異なりますので、上記は目安となります。

## 対策内容

| |
|---|
| 蛍光ランプを　4 本取り外します。 |

添付の手順書を参照して対策してください。
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

## 対策にともなう注意点

**●本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。**
**●必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。**
**●電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。**
**●出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。**

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

### アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。

携帯・PHS OK

**0120-170-573**
携帯電話・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

営業時間　09:00～20:00
FAX .　046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。
●御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
●製品商標名・型式
●製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
●お問い合わせ内容
お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。


©Konami Digital Entertainment
株式会社コナミデジタルエンタテインメント

# 蛍光ランプの交換

- 本製品の部品交換、保守点検および異常時の対処は「店舗メンテナンス担当者」、または「技術者」が行うか、アフターサービス窓口に申し付ける（有料）
- 蛍光ランプを交換する前に、必ず本体ユニット、およびモニターユニットの主電源スイッチを切り、コンセントから本体ユニット、およびモニターユニットの電源プラグを抜く
- 電源を切った後に再度起動する場合は、10 秒以上経過後に行う
- 十分に冷めていることを確認してから、必ず同種で新品の蛍光ランプに交換する（「アフターサービスについて」の「消耗部品一覧」参照）
- 部品の交換や消耗部品を交換する際は、必ず当社指定のものを使用し、それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしない
- 本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしない

・ウーファースピーカー ⇨ 下記参照
・ターンテーブルユニット ⇨ **120** 頁参照

## ■交換のしかた（ウーファースピーカー）

図は、正面より見て左側の蛍光ランプの交換を説明していますが、右側も同じ要領で行ってください。

### 1 電源を切る（⇨37 頁）

本体ユニット、およびモニターユニットの主電源スイッチを切り、コンセントから各電源プラグを抜きます。

### 2 サイドカバーを取り外す

図のネジを外し、サイドカバーを取り外します。

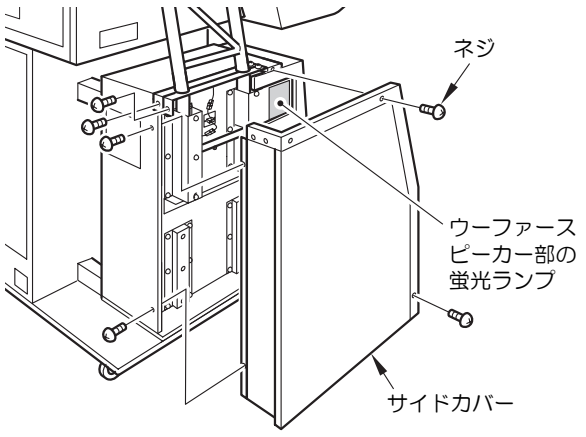

## 3 蛍光ランプを取り外す

**1** 図のように蛍光ランプを押して左に回します。

**2** 取り出し口から蛍光ランプを取り出します。

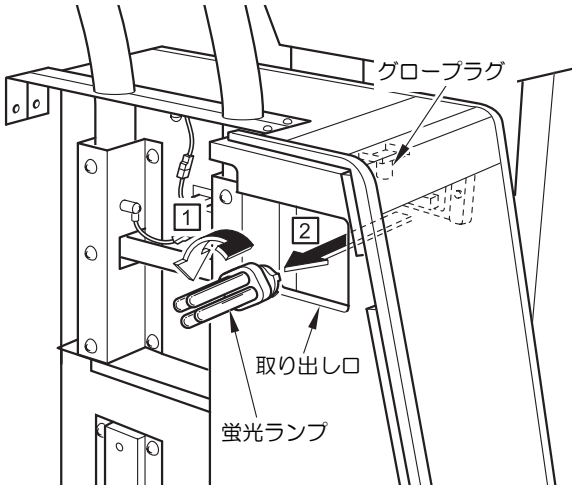


## 4 新品の蛍光ランプを取り付ける

新品の蛍光ランプを逆の手順で取り付けます。

MEMO
- 蛍光ランプは左右とも同時に交換することをおすすめします。
- グローランプも同時に交換することをおすすめします。

## 5 サイドカバーを取り付ける

手順２で取り外したサイドカバーを元通りに取り付けてください。

## ■交換のしかた(ターンテーブルユニット)

### 1 電源を切る (⇨37 頁)

本体ユニット、およびモニターユニットの主電源スイッチを切り、コンセントから各電源プラグを抜きます。

### 2 ネジを外す

ターンテーブルユニットの図のネジを、付属の六角棒レンチ(4mm)を使用して外します。

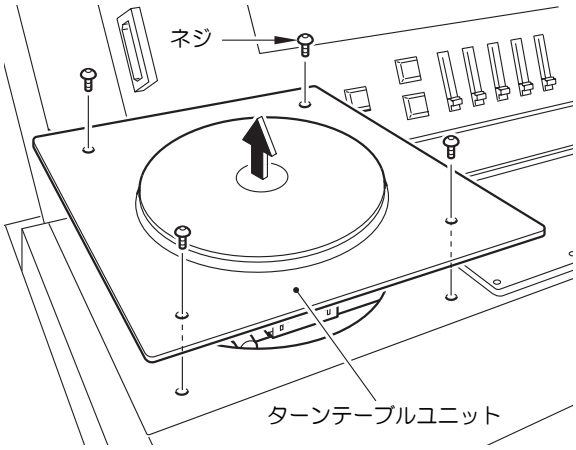


### 3 ターンテーブルユニットを持ち上げる

ターンテーブルユニットをゆっくりと持ち上げ、図のように置きます。

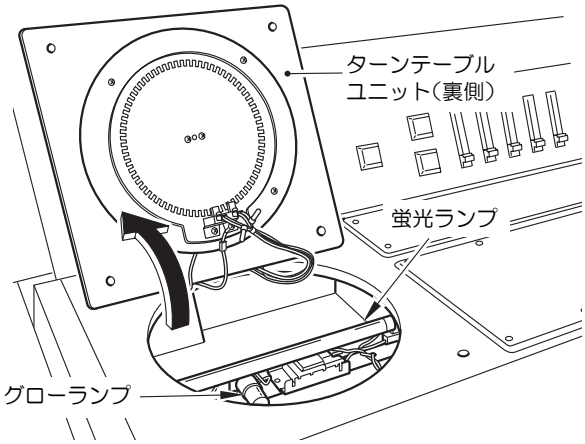


MEMO ● ターンテーブルユニットを持ち上げるときに勢いよく行うと、ワイヤハーネスが外れたり、内部断線することがありますのでご注意ください。

### 4 蛍光ランプを取り外す

図のように蛍光ランプを回して取り外します。

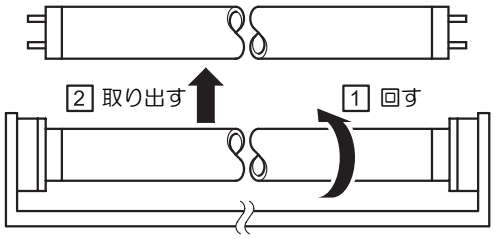

## 5 新品の蛍光ランプを取り付ける

**1** 取り外した蛍光ランプには青色のカバーが取り付けられていますので、新品の蛍光ランプに取り付けます。

**2** 新品の蛍光ランプを逆の手順で取り付けます。

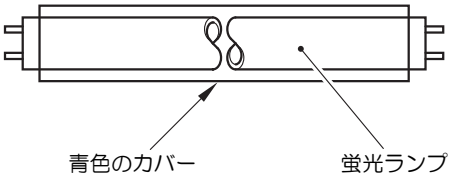


MEMO
- 蛍光ランプは左右とも同時に交換することをおすすめします。
- グローランプも同時に交換することをおすすめします。

## 6 ターンテーブルユニットを取り付ける

ターンテーブルユニットを元通りに取り付けてください。